



SISTEMI PER IL CONTROLLO DEL FLUSSO VALVOLA CONTROLLO ROTTURA TUBAZIONI

1655130
1655131

1655130 - Attacco 1/8 " - sede per tubo ø 6


1655131 - Attacco 1/4 " - sede per tubo ø 8

GENERALITA'

Questa valvola controlla che in un qualsiasi circuito idraulico vi sia un flusso costante di olio in pressione. In special modo viene usata per verificare l'eventuale rottura o perdita della tubazione fra il dosatore ed il punto di lubrificazione.

INSTALLAZIONE

Generalmente viene applicata sul punto da lubrificare. E' necessario predisporre all'uscita della valvola dosatrice una valvola di non ritorno per esempio del tipo 92313. Quest'ultima evita che all'arrestarsi del flusso, il ritorno del lubrificante nella linea possa far intervenire il comando di allarme anche se il funzionamento dell'impianto risulta regolare.

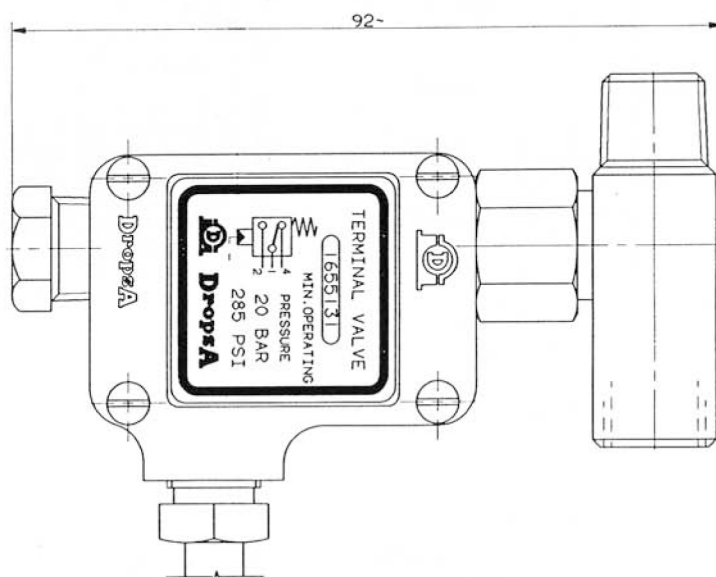

Caratteristiche tecniche

Alimentazione elettrica : fino a 10A 250V CA
o 5A 24V CC
Grado di protezione : IP 55
Temperatura di esercizio : -15 ÷ + 80° C
Pressione di esercizio max.: 200 bar

Web site:
<http://www.dropsa.com>

E-mail:
sales@dropsa.com

WK45/02
7175980

ITALY
Dropsa SpA
t.(+39) 02-250791
f.(+39) 02-25079767

SPAIN
Polydrop, S.A.
t.(+34) 93-260-22-50
f.(+34) 93-260-22-51

U.S.A.
Dropsa Corporation
t.(+1) 586-566-1540
f.(+1) 586-566-1541

U.K.
Dropsa (UK) Ltd
t.(+44) 01784-431177
f.(+44) 01784-438598

BRAZIL
Dropsa
t.(+55) 011-563-10007
f.(+55) 011-563-19408

GERMANY
Dropsa GmbH
t.(+49) 0211-394-011
f.(+49) 0211-394-013

AUSTRALIA
Dropsa Australia Ltd.
t.(+61) 02-9938-6644
f.(+61) 02-9938-6611


FRANCE
Dropsa Ame
t.(+33) 01-3993-0033
f.(+33) 01-3986-2636

1655130
1655131

SISTEMI PER IL CONTROLLO DEL FLUSSO
VALVOLA CONTROLLO ROTTURA TUBAZIONI

FUNZIONAMENTO

Il lubrificante per passare da "A" a "B" alza il pistoncino ① che carica la molla ② .
La segnalazione di allarme è data dal microcontatto ③ posto all'interno dell'involucro in alluminio ④ .
Nel caso di rottura o di perdita di lubrificante dalla tubazione fra distributore e utilizzo la molla ② ri-
chiama il pistoncino ① che eccita il microcontatto ③ . In questo modo avremo una segnalazione di
allarme dovuta al cambiamento di stato del contatto.

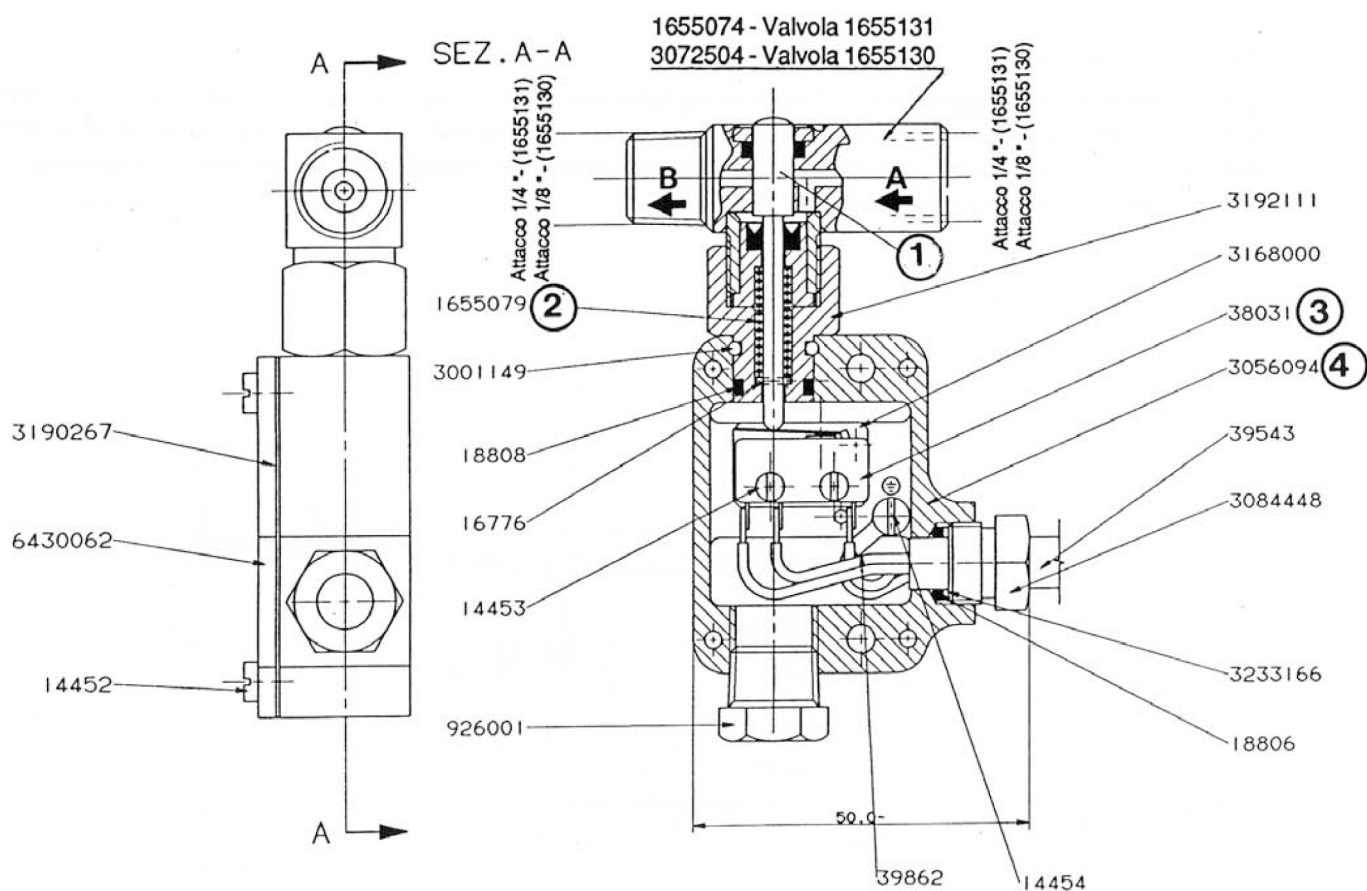

Pos.	Descrizione	Codice	Quantità
1	Pistone	1655074	1
2	Molla	1655079	1
3	Microinterruttore	38031	1
4	Flangia per microinterruttore	3056094	1