

Llave de doble gancho

Desconexión


Cuando no se sigue utilizando la herramienta se desconecta la llave de doble gancho de la palanca de montaje. Limpiar la llave de doble gancho, la llave dinamométrica y la palanca de montaje de la grasa o de otro tipo de suciedad.

ATENCIÓN

¡Llave dinamométrica dañada debido al almacenamiento con precarga! ¡Ello lleva a un ajuste incorrecto del juego radial y, por consiguiente, a un mayor desgaste del rodamiento!
¡Ajustar el par de apriete al valor 0, figura 13! ◀

- ① Llave dinamométrica
- ② Par de apriete 0

Figura 13
Desconexión

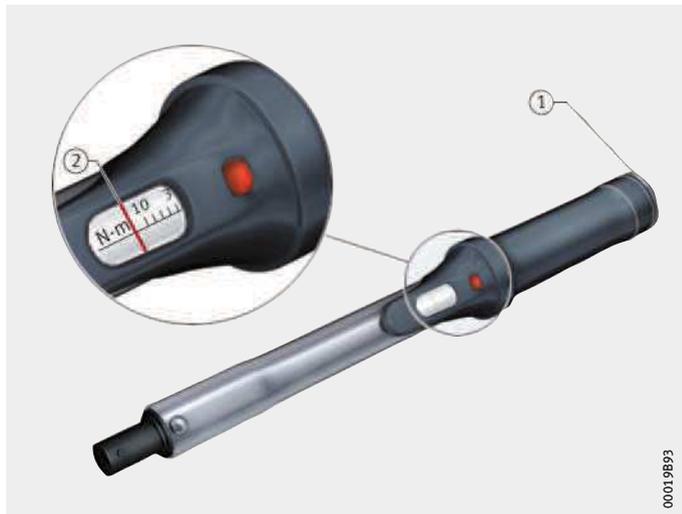

Todos los componentes se guardan en las condiciones definidas, ver párrafo *Almacenaje*, página 4.