


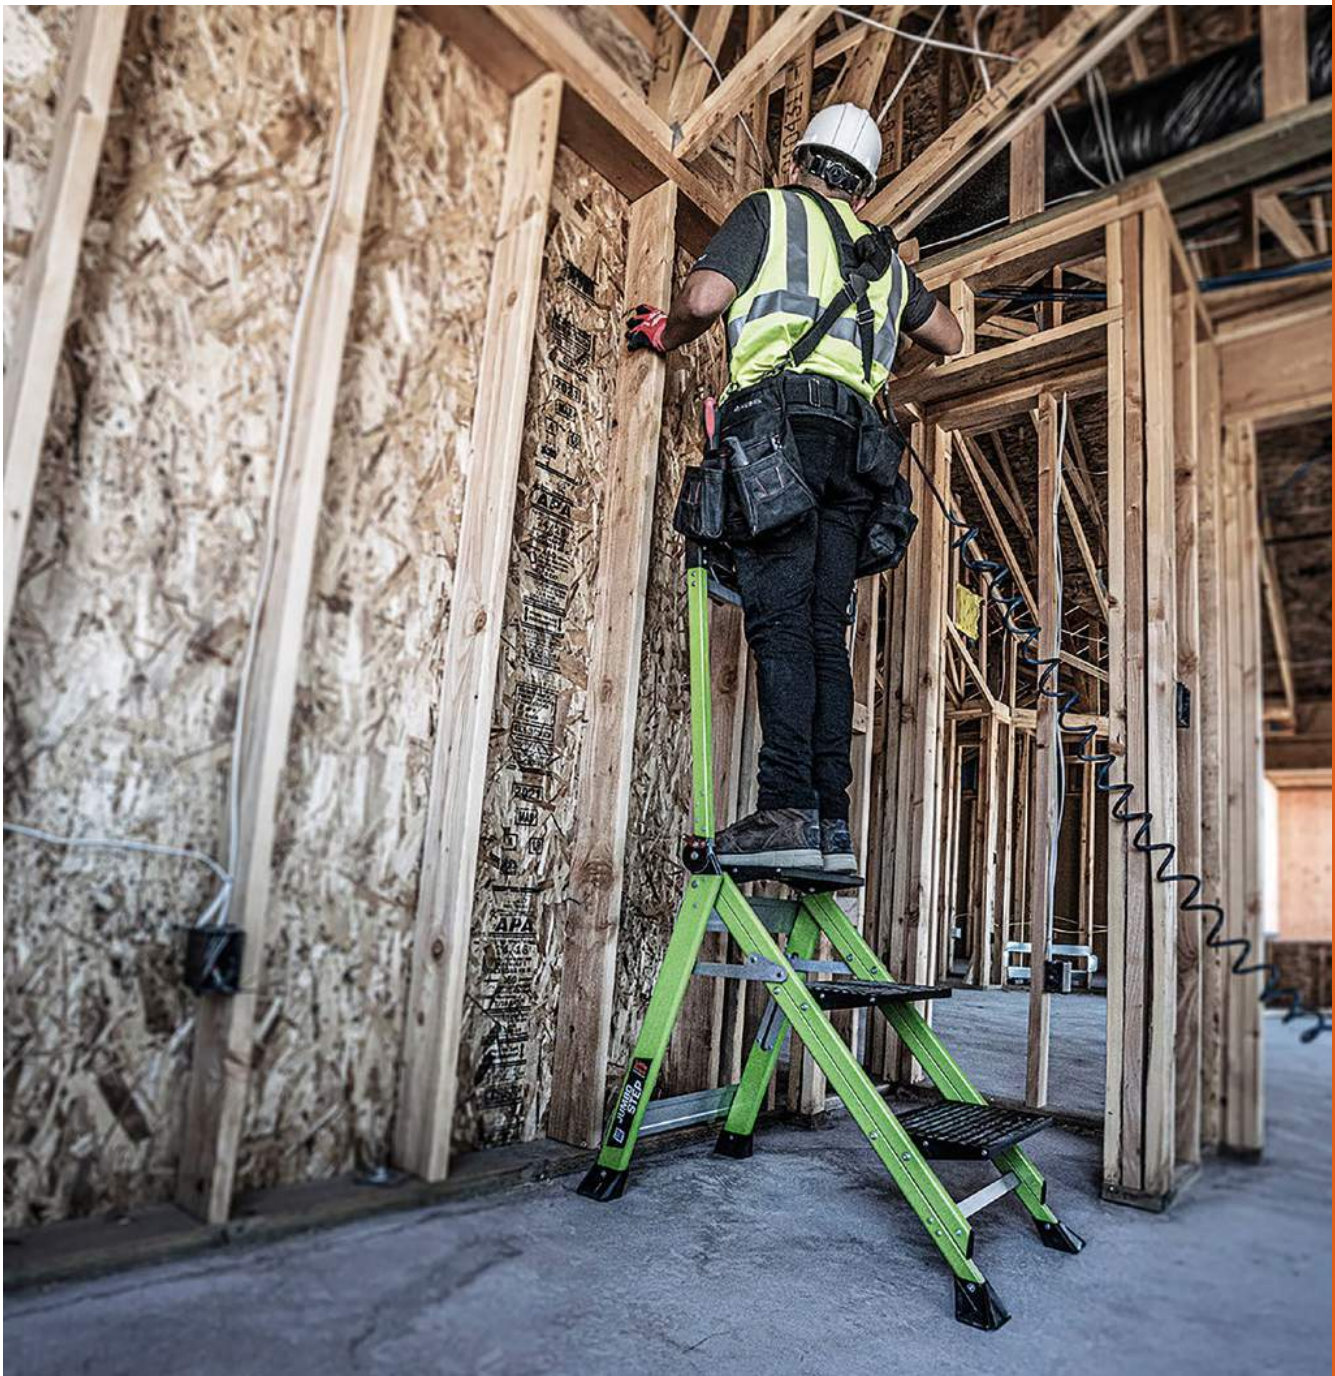

TABURETES INDUSTRIALES


- Taburetes de aluminio101
- Taburetes de aluminio y fibra112
- Taburetes de fibra113




DISEÑO Y MODELOS DE TABURETES SEGÚN NORMATIVA

Los taburetes profesionales son equipos de trabajo temporal a baja altura (por debajo de 1 metro de altura a plataforma). Se fabrican siguiendo las normas europeas **UNE EN14183 y UNE EN ISO 14122-3** medios de acceso a máquinas escaleras, escalas de escalones y guardacuerpos.


Los taburetes pueden ser de varios tipos: de **peldaños, tipo gradilla y tipo cúpula**.

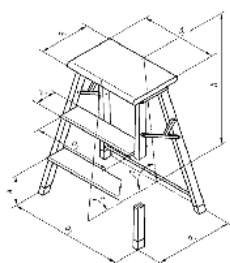


Taburete de peldaños
EN 14183 - B - 3

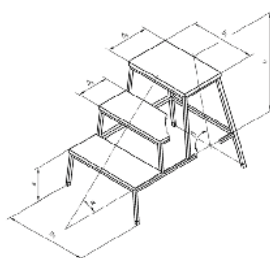

Gradilla
EN 14183 - C - 3

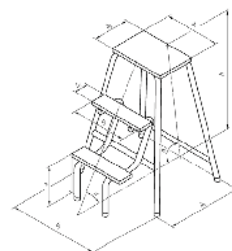

Taburete de peldaños
EN 14183 - D - 3

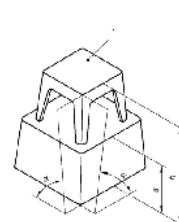

Taburete de peldaños
EN 14183 - F

MATERIALES

Los requisitos para los materiales sólo se aplican a los componentes que soportan peso.

- **Plásticos.** Cuando se usan materiales plásticos, se debe tener en cuenta su resistencia al envejecimiento y a la temperatura. Los plásticos reforzados con fibra de vidrio deben estar protegidos contra la penetración del agua y de la suciedad. La superficie debe ser lisa. Las fibras deben estar embutidas.
- **Acero.** Los elementos fabricados de acero deben tener un espesor mínimo de 0,90 mm.
- **Aluminio.** Los elementos fabricados de aluminio deben tener un espesor mínimo de 1,20 mm.

La superficie superior de los peldaños y las plataformas deben ser antideslizantes. El fabricante tiene que proporcionar las instrucciones de uso adecuadas. Estas instrucciones deben incluir la carga máxima total de no más de 150 kg.

EL MARCADO DEBE INCLUIR:

- La declaración de conformidad de uso del fabricante. El fabricante debe informar de cualquier limitación de uso que permita el producto y cualquier ambiente inadecuado para su uso (por ejemplo, "para el uso solo en interiores").
- El nombre del fabricante y/o distribuidor.
- La denominación del producto.
- El año y el mes de fabricación y/o número de serie.
- La carga máxima total.

Sólo los productos que cumplen esta norma pueden ser marcados EN 14183.

Más restrictiva y completa es la fabricación especial de taburetes industriales como medio de acceso a máquinas, deben ser cómodos y cumplir unas medidas de huella, contrahuella, inclinación (**EN ISO 14122-3**).

Si la altura de la posible caída es superior a 500 mm los taburetes de acceso a máquinas deben llevar guardacuerpos, que tendrán una altura de 110mm.

La capacidad de carga es muy superior en este caso pudiendo testarse para 200 /300 kg por el fabricante, para realizar taburetes más dimensionados que permitan tener más herramientas para mantenimiento industrial.