Electrobomba hidráulica
Accesorios
Enchufes rápidos

2018.00.10.00.02.1 Enchufe rápido macho

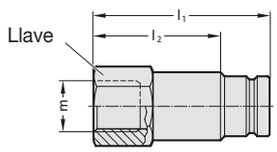

Código	Medida nomina manguera	m	Velocidad máx. prensa/ receptor	l_1	l_2	Llave	*l
2018.00.10.00.02.1	DN 20	¾	0,8 m/s	86	63	1½	152

2018.00.10.00.02.2 Enchufe rápido hembra

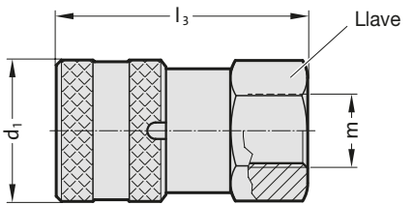

Código	Medida nomina manguera	m	Velocidad máx. prensa/ receptor	l_3	Llave	d_1	*l
2018.00.10.00.02.2	DN 20	¾	0,8 m/s	89	1¾	49	152

2018.00.26.02. Enchufe rápido – adaptador roscado (SK)

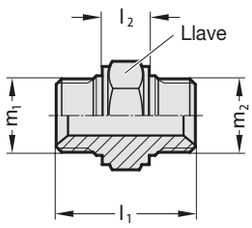

Código	Medida nomina manguera	m_1	m_2	l_1	l_2	Llave
2018.00.26.02.01	DN20	¾	½	44,5	15	32
2018.00.26.02.01	DN20	¾	¾	46	15	32

*m_1 = Rosca de conexión del receptor

**m_2 = Rosca de conexión del suministrador

Comprobar la velocidad de la prensa / del receptor antes de usar el enchufe rápido.

Bloquear el enchufe girando el aro de bloqueo.

No abrir con el aceite caliente o bajo presión.

Nota!

Utilizar sólo junto con 2018.80.15000 electrobomba hidráulica.

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com