strapex

STB 71 / STB 73 / STB 75

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Flejadora manual para flejes de plástico

MADE SWISS

CARACTERÍSTICAS

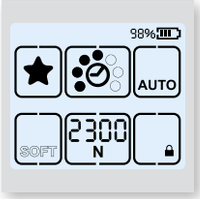

- **Interfaz de usuario táctil**

para ajustar los parámetros con facilidad y mostrar la información del estado de la herramienta

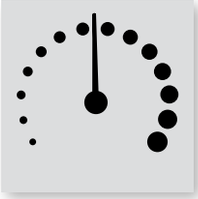

- **Velocidad de tensado variable**

controlada mediante la presión de los dedos, para el embalaje de mercancías delicadas

- **Función de flejado favorita**

para seleccionar rápidamente los ajustes de la herramienta con una sola pulsación y poder embalar artículos diversos

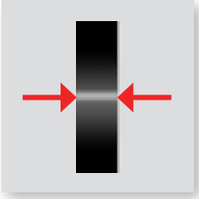

- **Indicación de alineación del fleje**

para garantizar que el fleje se ha insertado correctamente, lo que aumenta la seguridad del proceso

Ficha de datos técnicos STB 71 / STB 73 / STB 75

strapex

DATOS TÉCNICOS

Flejadora	STB 71	STB 73	STB 75
Modo de operación	autom. / semi / manual	autom. / semi / manual	autom. / semi / manual
Rango de fuerza de tensado Estándar Delicado	400–1.200 N 150–750 N	900–2.500 N 400–1360 N	1300–4.500 N 400–1.600 N
Rango de velocidad de tensado variable	0–290 mm/s	0–220 mm/s	0–120 mm/s
Peso (incl. batería)	3,6 kg	3,8 kg	4,3 kg
Dimensiones (L x AN x AL)	370 x 141x 135 mm	370 x 141 x 135 mm	370 x 143 x 135 mm
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +40 °C	-10 °C a +40 °C	-10 °C a +40 °C
Humedad relativa	hasta 90%	hasta 90%	hasta 90%
Batería / cargador			
Tipo de cargador	Bosch	Bosch	Bosch
Voltaje del cargador de la batería	100 o 110 o 230 V	100 o 110 o 230 V	100 o 110 o 230 V
Tiempo de carga	15–30 min.	15–30 min.	25–35 min.
Tipo de batería	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah
Ciclos por carga de la batería · Tensión baja · Tensión media · Tensión alta	 800 600 400	 800 400 200	 800 500 300
Fleje			
Fleje	PET (poliéster) PP (polipropileno)	PET (poliéster) PP (polipropileno)	PET (poliéster) PP (polipropileno)
Anchura	9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Grosor	PET 0,4–0,8 mm PP 0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm	0,8–1,3 mm
Características			
Indicación en tiempo real de la fuerza de tensado aplicada	●	●	●
Velocidad de tensado variable	●	●	●
Función de flejado favorita	●	●	●
Indicación del estado de la herramienta mediante el color de la pantalla	●	●	●
Indicación de alineación del fleje	●	●	●
Ventilación del polvo de flejado	●	●	●
Protección de la batería	●	●	●
Soldadura sin tensión	●	●	●

ACCESORIOS

Cubierta de la interfaz de usuario
para una protección extra en los entornos más extremos

Placa de protección
para el uso sobre superficies abrasivas

Soporte para colgar
en puestos fijos

04.2017 Sujeto a modificaciones

www.strapex-stb.com